



PorciSys 自動感測空碗 中央廚房泡奶系統

換上自動泡奶機PorciSys並用其中的迷你液體餵料系統，可以升級您現有的系統。
作為一個獨特的功能，PorciSys還可以作為分配系統，在每個欄位裡單獨配給餵食。

PorciSys可以乾淨俐落的處理仔豬的餵養—從前面幾週的人工乳，再來是預發酵劑，到離乳階段使用的發酵混合物。

PorciSys系統使仔豬獲得母乳的補充，並逐漸過渡到預發酵劑和發酵混合物，來刺激豬隻的消化系統發育，完美的轉換到離乳階段。

根據仔豬槽的感應器信號，各個獨立飼料配給混合料將發送到相對應的閥門，使仔豬能夠獲得新鮮的人工奶或飼料，刺激食慾及生長。新鮮混合的飼料相當於最好的飼料。

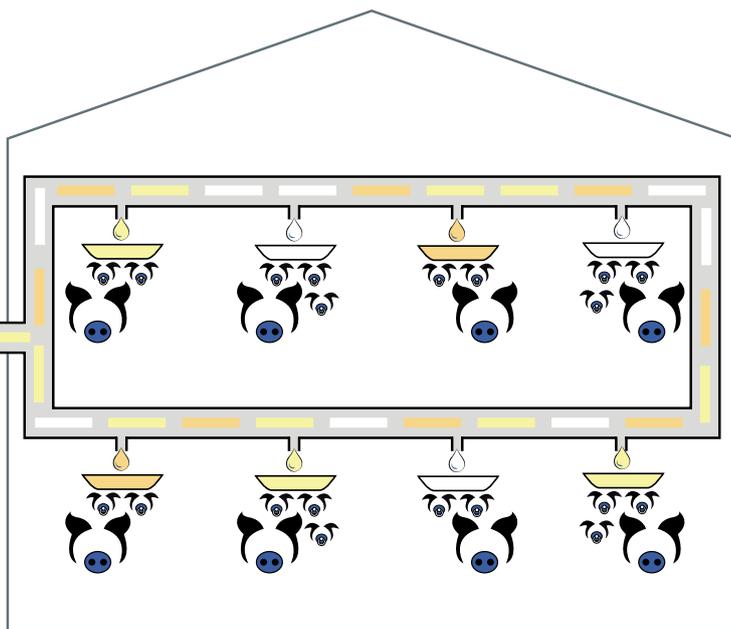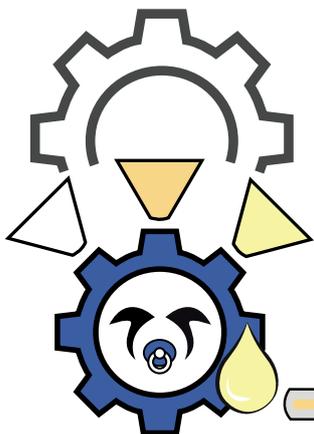

在每次餵食後，會送一份水進入進料管，以去除飼料殘留物，提高衛生及飼料經濟效益。

PorciSys最多可以處理三種不同類型的飼料，也可以處理微量乾飼料及液體成分的飼料。



※宣示內容，規格波克生醫皆有隨時修改及終止之權利，如有任何變更內容將公佈於網站或FB，恕不另行通知。



波克生醫股份有限公司
POC Medical Inc.
(04) 885 5173 彰化縣溪湖鎮美溪路一段30號



歡迎加入波克家族

LINE@

2023/03